

SLIM LIGHT 9.371

Sistema de Controle de Spa







SLIM LIGHT 9.371Sistema de Controle de Spa

Caro Usuário

Primeiramente queremos parabenizá-lo pela escolha de um equipamento com a marca **SINAPSE**.

Os controladores de Spa da série **Slim Light** são produzidos sob um rígido padrão de qualidade, o que garante a você total confiabilidade. Além de compacto e com design inovador o **Slim Light** faz uso de um microprocessador para o controle de suas funções que, além de melhorar seu desempenho, torna-o muito mais confiável.

Para manter o perfeito funcionamento do equipamento que você acaba de adquirir, é necessário tomar alguns cuidados.

Portanto, leia atentamente este manual de instruções, não negligenciando as orientações nele contidas.



Índice

1.0) Instalação e Segurança Elétrica	03
1.1) Instalação Elétrica	03
1.2) Aterramento	05
2.0) Diagrama Elétrico Slim Light 9.371	
3.0) Instalação Hidráulica do Controlador de Spa	08
4.0) Painel de Controle	
4.1) Funções do painel de controle	09
4.2) Ajuste de temperatura	10
5.0) Sistema de Iluminação de Água	10
6.0) Função Filtro	11
6.1) Configurando o modo automático do filtro	11
7.0) Instalação do Sensor de Nível de Água	12
7.1) Calibragem do sensor de nível de água	12
8.0) Rearme do Termostato Mecânico	13
9.0) Problemas e Soluções	14
10.0) Limpeza do Equipamento	15
11.0) Importantes Instruções de Segurança	15
11.1) Hipertermia	16
12.0) Composição do Equipamento	16
12.1) Dimensões do Aquecedor	17
12.2) Dimensões do Painel de Controle	18
12.3) Dimensões Sensor de Nível	19
12.4) Dimensões Ponto de Luz	20
12.5) Dimensões Caixa de Comando	21
12.6) Gabarito de furação do painel de controle	22
13.0) Normas de garantia	23
Certificado de garantia	24

1.0) INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA

Seu novo Controlador de Spa **Slim Light** faz uso de um microprocessador, contendo a mais avançada tecnologia para sua segurança e conforto. No entanto, este Controlador de Spa deve ser instalado corretamente para que seu uso seja seguro.

Contate o revendedor ou o local da compra para tirar suas dúvidas a respeito de sua instalação.

1.1) Instalação Elétrica

Para ligar o Controlador de Spa até o quadro de distribuição de energia do imóvel, utilize um circuito exclusivo para o mesmo, usando fios sem emendas, para distâncias de no máximo 20 metros pode-se utilizar as características especificadas no quadro abaixo, caso essa distância seja ultrapassada, utilize condutores de alimentação (fios) com seção transversal superior a recomendada como mínimo.

TENSÃO	POTÊNCIA	FIOS	DISJUNTOR	GRAU DE PROTEÇÃO	PRESSÃO MÍNIMA	PRESSÃO MÁXIMA	
220 V	5000 W	16 mm ²	50 A	IP 24	10 kPA	400 kPA	
220 V	8000 W	16 mm ²	60 A	IP 24	10 kPA	400 kPA	

MODELO SLIM LIGHT

A bitola dos fios de entrada até o quadro de distribuição e a chave geral de proteção depende da carga geral do imóvel. Esse dimensionamento, bem como o do circuito do Controlador de Spa e da motobomba, deverão ser feitos por pessoa qualificada. Ao dimensionar os cabos, leve em consideração a potência da motobomba a ser instalada.

Para ligar os fios de Energia Elétrica e Fio Terra dos motores, motobombas e periféricos ao Controlador de Spa, siga o esquema indicado na página 06.

É recomendado instalar um disjuntor nos fios de acionamento do motor ou motobomba. Siga a recomendação do fabricante da motobomba para saber qual a potencia do Disjuntor a ser utilizado. Se houver pane no motor ou motobomba, seu Controlador de Spa e sua segurança estarão protegidos.

O Fio Terra deverá ser sempre aterrado conforme norma NBR 5410 (ver página 05). Nunca instale o Controlador de Spa sem ligar o Fio Terra.

A NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) determina a instalação de um disjuntor DR exclusivo para o circuito do Controlador de Spa, com corrente diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme consumo do circuito.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- A motobomba deverá ser sempre da mesma tensão do Aquecedor 220 V;
- O desligamento da alimentação elétrica do equipamento deve ser feita por meio da incorporação de disjuntor à fiação fixa.
- Recomenda-se deixar fluir água pelo equipamento, sem estar conectado à rede elétrica, de modo que a resistência não queime no primeiro funcionamento.
- É necessário um circuito elétrico independente para cada equipamento.
- Nunca use plugue ou tomada na instalação elétrica do equipamento.

As partes **VIVAS** do aquecedor e motobomba, exceto as partes alimentadas por extra baixa tensão de segurança, não excedendo 12 V, deverão estar inacessíveis a pessoa dentro da banheira. E também as partes que incorporam componentes elétricos, exceto dispositivos de controle remoto, devem estar localizados ou fixados quadro de energia de tal forma que não possam cair dentro da banheira.

Por segurança a resistividade da água fornecida ao equipamento, não pode ser inferior a $1300\,\Omega.cm$.

Antes de ligar a motobomba ao Aquecedor, faça uma ligação direta e teste o funcionamento da mesma para verificar se não está travada.


Se a motobomba fizer ruído de rolamento, poderá ocasionar um aumento de corrente elétrica, podendo danificar o sistema de acionamento da motobomba. Neste caso é aconselhável levar a motobomba para revisão e conserto.

O Controlador de Spa **Slim Light 9.371** pode acionar até 7 motores. Respeitando a capacidade individual de 1150 W e total para os 7 motores de 5250W.

Para aquecedor com tensão nominal de 220 V, se pode ligar motobombas de até 1150 W, já para ligar motobombas acima de 1150 W, se deve usar chave contatora.

IMPORTANTE: instalar sempre o aquecedor, as motobombas e a caixa de comando em local de fácil acesso, ventilado e que não receba água externa direta (chuva, etc...)

Certifique-se que os cabos e suas emendas não fiquem em contato com o piso de apoio do Spa, pois possivelmente este local acumule umidade.

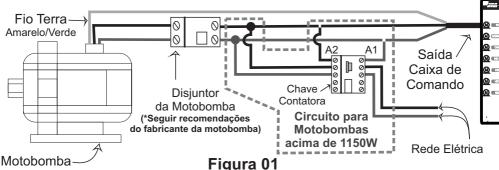

OBS.: PARA MOTOBOMBAS ACIMA DE 1150 W OU POTÊNCIA TOTAL DOS MOTORES ACIMA DE 5250 W, A GARANTIA DO CONTROLADOR CESSARÁ SE NÃO FOR INSTALADO UMA CHAVE CONTATORA PARA ACIONAMENTO DA MESMA.

1.2) Aterramento

O sistema de aterramento é a maneira mais segura de se evitar choques elétricos. Para tanto, é necessário que seja feito corretamente por pessoas qualificadas.

Um bom sistema de aterramento pode ser obtido por meio da instalação de uma ou mais hastes metálicas no solo, de forma a se obter, conforme determina a **NBR 5410**, uma impedância máxima de 10 Ohm (Figura 02).

- O fio terra, ou o condutor de proteção deve sempre ser conectado no terminal de aterramento do quadro de distribuição;
- Se sua instalação não dispõe de fio terra, providencie;
- O neutro da rede elétrica não pode ser utilizado diretamente como terra. Para utilizá-lo como tal, deve ser aterrado e construído conforme normas da companhia distribuidora de energia e NBR 5410, para instalações elétricas de baixa tensão;
- Se houver emendas, devem ser eletricamente bem feitas:

Em caso de dúvidas, entre em contato com a companhia distribuidora de energia de sua região.

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA: para evitar riscos de choque elétrico, o fio terra deste equipamento deve ser conectado a um sistema de aterramento conforme normas da **NBR-5410**). A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este equipamento deve ser executado por pessoas qualificadas.




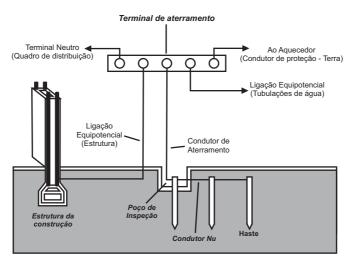


Figura 02

2.0) DIAGRAMA ELÉTRICO SLIM LIGHT 9.371

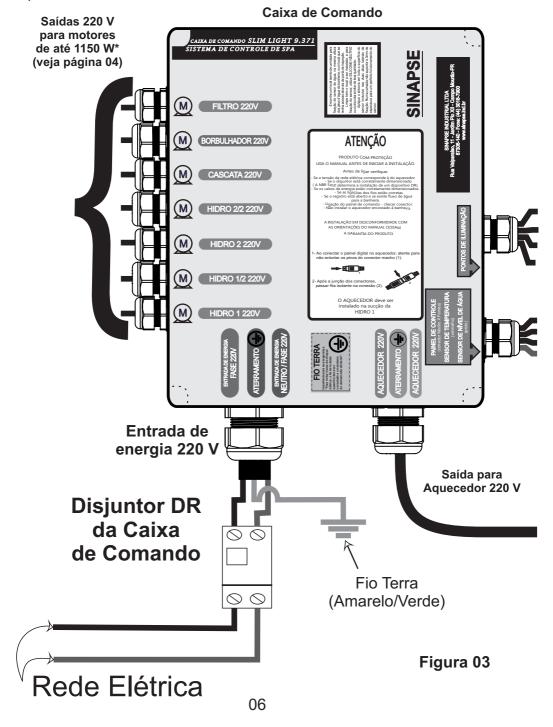

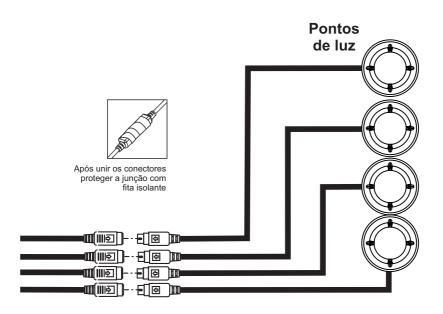

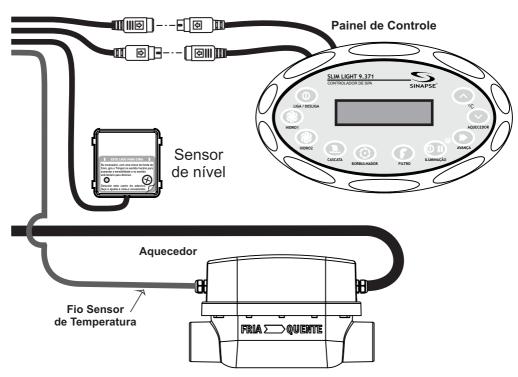

Nota: O aquecedor deve ser instalado na sucção da Hidro 1.

3.0) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CONTROLADOR DE SPA

A instalação hidráulica do Controlador de Spa "Slim Light" deve ser efetuada conforme mostra a Figura 04.

Atubulação é a mesma em PVC utilizada para a Hidromassagem.

Deve ser feito dois cortes no tubo da sucção (50 mm) da motobomba com espaçamento do aquecedor para adaptá-lo na banheira. Utilize os mangotes injetados e abraçadeiras. A altura da instalação do aquecedor deve ser de 10 a 50 mm do bocal de captação de água (sucção).

Apressão estática máxima da instalação é de 400 kPa (40 m.c.a).

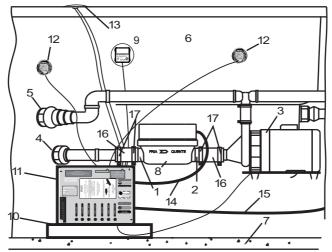


Figura 04


- 1. Entrada de água do Aquecedor
- 2. Saída de água do Aquecedor para Motobomba Hidro1
- 3. Motobomba Hidro-1
- 4. Bocal de captação (sucção) de água do Spa
- 5. Bocal de saída do jato d'agua
- **6.** Spa
- 7. Piso de apoio do Spa
- 8. Aquecedor "HOT SPA"
- 9. Sensor de Nível de água
- 10. Base para caixa de comando.
- 11. Caixa de Comando SLIM LIGHT
- 12. Ponto de Luz.
- **13.** Painel de Controle.
- 14. Alimentação Aquecedor
- 15. Rede Elétrica
- 16. Mangote
- 17. Abraçadeiras.

4.0) PAINEL DE CONTROLE

A Série de Controladores de Spa **SLIM LIGHT** oferece praticidade e simplicidade ao usuário, que pode operar o sistema facilmente, e também executar algumas funções, entre elas podemos destacar o desligamento do aquecedor e de todas as bombas (hidro1, hidro2, cascata, borbulhador e filtro) caso não haja água suficiente para uma operação segura.

Para a instalação do painel na borda do SPA, utilize uma serra copo de 50 mm e use o gabarito em anexo (Pagina 22) como guia. Para furar de forma alinhada, use os 3 pontos como referência, após o furo retire as rebarbas e excessos, fixe o painel utilizando silicone neutro ou cola similar. O Painel de controle deve estar o mais próximo possível da Caixa de Comando.

4.1) Funções do painel de controle

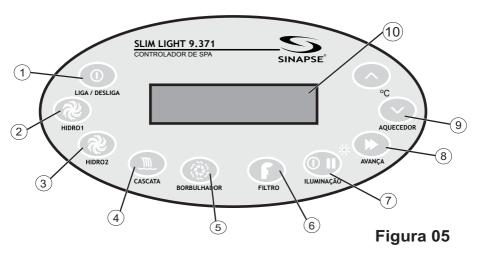

- 1. Tecla ① Liga e desliga todo o sistema (modo Stand-by).
- 2. Tecla 🌯 Liga/desliga a motobomba hidro1.
- 3. Tecla Liga/desliga a motobomba hidro2.
- 4. Tecla ____ Liga/desliga a cascata.
- 5. Tecla 🐞 Liga/desliga o motor borbulhador que gera bolhas de ar.
- 6. Tecla 🖡 Liga/desliga o filtro.
- 7. Tecla o Esta tecla tem três funções: liga e desliga o sistema de iluminação e fixa na cor desejada.
- 8. Tecla Avança manualmente a cor ou efeito da iluminação.
- 9. Teclas **AQUECEDOR** Com estas duas teclas, o usuário pode programar a temperatura da água entre 21°C e 40°C.
- 10. Display Interface gráfica com o usuário.

4.2) Ajuste de Temperatura

O Controlador de SPA "**SLIM LIGHT**" pode ser programado para aquecer e manter a temperatura da água entre 21°C e 40°C, ou seja, o usuário pode escolher a temperatura que julgar mais agradável.

Para ajustar a temperatura siga as orientações abaixo:

1º Deve-se ligar a HIDRO1, pois se a mesma estiver desligada, o aquecedor não liga. 2º Ajuste a temperatura desejada pressionando as teclas de controle de temperatura "AQUECEDOR", aumentando ou diminuindo a temperatura programada. Visualize a temperatura programada no display.


Para desligar o aquecedor, programe a temperatura abaixo de 21°C e confirme a mensagem no display Temp. Prog. Desl.

OBS.: lembrando que o tempo de aquecimento varia conforme o volume de água do spa.

5.0) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ÁGUA

Com os Controladores de Spa **Slim Light**, pode-se instalar até quatro pontos de luz. Para instalá-los, proceda conforme a Figura 06, escolha locais de fácil acesso para que possa apertar a porca de fixação e que os cabos alcancem a caixa de comando.

Com auxílio de uma serra copo de Ø51 mm faça furos no Spa (Item 3), conforme o número de pontos a serem instalados, remova as rebarbas, insira o cabo e o ponto de luz (Item 1) com o anel de vedação (Item 2), rosqueie a porca de fixação (Item 4), verifique o perfeito assentamento do anel de vedação. Para finalizar, remova o protetor do conector da Caixa de Comando, conecte os conectores e isole a junção com fita isolante.

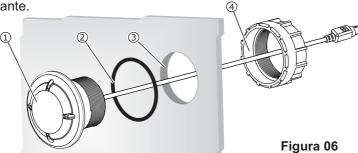

Siga as orientações abaixo para fixar a cor desejada:

¹º Pressione a tecla iluminação.

²º Aguarde a mudança de cor ou efeito automaticamente até obter a cor ou efeito desejado, ou pressione a tecla avança, selecionando manualmente a cor ou efeito. 3º Pressione novamente a tecla iluminação, pausando na cor ou no efeito desejado. Para desligar a iluminação basta pressionar mais uma vez a tecla iluminação.

6.0) FUNÇÃO FILTRO

Para ligar o filtro na função manual, pressione a tecla FILTRO até aparecer no display a mensagem "Filtro Ligado" (Figura 07). O filtro funcionará continuamente. Para desligar, pressione novamente a tecla FILTRO até aparecer a mensagem "Filtro Deslig" (Figura 08).

Temperatura 09°C Filtro Ligado Figura 08

6.1) Configurando o modo automático do filtro

Para entrar na tela de configuração o Painel deverá estar desligado.

- 1° Pressione a tecla FILTRO e a tecla LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo.
- 2° Através das teclas de seleção de temperatura selecione primeiro o intervalo de tempo em que o filtro deve permanecer desligado; Este intervalo será sempre de 1 em 1 hora. (Figura 09)

Figura 09 Config. Filtro Tempo Des 01

3° - Pressione a tecla filtro e selecione o tempo em que o filtro permanecerá ligado; Tempo ligado de 15 em 15 minutos. (Figura 10)

- 4° Pressione a tecla LIGA/DESLIGA para sair da tela de configuração e salvar as modificações.
- 5° Pressione a tecla FILTRO até a parecer no display o contador de tempo. (Figura 11)

00:00:05 Figura 11 **Automat**

7.0) INSTALAÇÃO DO SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA

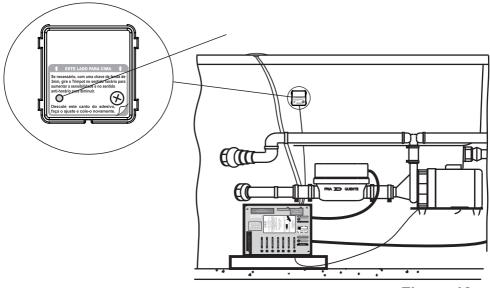


Figura 12

Encontre um local sem umidade para a fixação do sensor de nível, na mesma altura dos jatos de água do Spa, em uma lateral do Spa que se tenha acesso por meio da caixa de inspeção.

Limpe bem o local de instalação, e para a fixação deve-se aplicar silicone neutro ou outra cola similar de boa qualidade para fixar o sensor.

OBS.: não aplique uma camada de cola muito espessa entre o sensor e a parede do Spa, pois isso causa o mau funcionamento do sensor.

7.1) Calibragem do sensor de nível de água

O sensor de nível sai ajustado da fábrica mas, devido a espessura da banheira, em alguns casos, pode ser necessário seu ajuste.

Com a chave de fenda de 3mm, gire o trimpot no sentido horário para diminuir a sensibilidade e o sentido anti-horário para aumentar.

Ajuste de forma com que a banheira vazia o led fique apagado e com a banheira cheia o led acenda indicando a presença de água.

ATENÇÃO: o ajuste deve ser feito por pessoa qualificadas.


8.0) REARME DO TERMOSTATO MECÂNICO

ATENÇÃO: O REARME DEVE SER FEITO POR PESSOAS QUALIFICADAS.

- 1. Desligue o disjuntor, para não ter o risco de choque elétrico;
- 2. Certifique-se de que o aquecedor esteja com a temperatura abaixo de 40°C, caso contrário o termostato não libera a possibilidade de rearme;
- 3. Retire os parafusos de fixação da tampa;
- 4. Localize sobre o termostato o pino de rearme, pressione este pino;
- 5. Fixe novamente a tampa do aquecedor;
- 6. Ligue o disjuntor e verifique se o painel voltou ao seu funcionamento.

OBS.: o termostato atua em casos de uso incorreto do equipamento, como baixo fluxo de água ou interrupção no fluxo de água no abastecimento da banheira. Se o aquecedor estiver ligado e o disjuntor desarmar interrompendo o fornecimento de energia elétrica para o aquecedor, e não houver fluxo de água pelo aquecedor, e a resistência ainda estiver quente, pode ocorrer o desarme do termostato.

Não acionar novamente o termostato, antes que o problema seja identificado e solucionado.

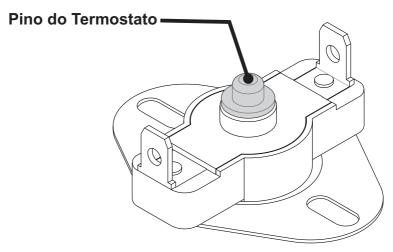

9.0) PROBLEMAS E SOLUÇÕES

ATENÇÃO

Este equipamento é equipado com dispositivo de segurança. Em caso de superaquecimento, a energia elétrica é cortada somente da resistência. Para rearmar é preciso a solicitação de uma pessoa qualificada.

O EQUIPAMENTO NÃO LIGA

- Verifique se o disjuntor está ligado;
- Verifique se há energia na rede;
- Verifique se a conexão do chicote está correta;
- Certifique-se que o Spa está com água acima dos jatos de hidro.

O DISJUNTOR DESARMA AO LIGAR O EQUIPAMENTO

- Verifique se o disjuntor n\u00e3o est\u00e1 com problema;
- Verifique se o disjuntor está na capacidade correspondente a do aquecedor;
- Verifique se não há curto circuito na rede entre o aquecedor e o disjuntor.

A BOMBA ESTÁ LIGANDO MESMO SEM ÁGUA NA BANHEIRA

- Verifique se o sensor de nível de água está na altura dos jatos;
- Certifique-se de que o sensor de nível de água está fixado corretamente no Spa;
- O sistema de segurança do aquecedor, permite acionar por 3 segundos a bomba, caso a banheira não tenha água.

ESTÁ LIGANDO A HIDRO, MAS NÃO AQUECE

- Verifique se o chicote de ligação esta conectado;
- Verifique se a temperatura foi selecionada;
- Verifique se o termostato está desarmado.

PONTO DE ILUMINAÇÃO NÃO ACENDE

- O referido ponto não está conectado aos conectores da caixa de comando
- · Conectores mau conectados;
- Os pinos do conector estão amassados.

APENAS ALGUMAS CORES ACENDEM

- · Conectores mau conectados:
- Os pinos do conector estão amassados.

10.0) LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- · Sempre desligue o disjuntor antes de iniciar a limpeza;
- Para limpar o painel de acionamento use somente pano úmido nunca use produtos químicos ou palha de aço.

11.0) IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NO USO DESTE EQUIPAMENTO, EXISTEM ALGUMAS PRECAUÇÕES BÁSICAS A SEREM SEGUIDAS:

- Não utilize ou instale equipamentos elétricos (lâmpadas, telefone, rádio, televisão e etc) a menos de 1,5m de distância do Spa, a não ser que sejam garantidos pelo fabricante;
- A tolerância da temperatura da água regulada pelos dispositivos pode variar em até 2°C;
- Deve ser observada a correta localização de aparelhos e dispositivos elétricos de forma que não venham a cair dentro do Spa;
- Este aparelho pode aquecer a água a uma temperatura acima daquela adequada ao uso podendo causar queimaduras.
- Pessoas mentalmente debilitadas devem ser supervisionadas quando da utilização do equipamento. Para tanto, antes e durante o uso deve-se tomar precauções de forma a regular a temperatura da água;
- Este equipamento é equipado com resistência blindada que devido sua construção acumula calor após o equipamento desligado. Assim, os primeiros jatos de água poderão estar a uma temperatura acima daquela adequada ao uso, podendo causar queimaduras. Portanto, deixe correr um pouco de água antes do uso.

POSSÍVEIS RISCOS A SAÚDE.

- É importante o controle da temperatura da água para que atinja no máximo 38°C pois um banho de imersão de 40°C não é considerado seguro a saúde, sendo assim nunca exceda os 40°C.
- Temperaturas mais baixas são recomendadas para crianças quando o uso do Spa de hidromassagem exceder 10 minutos. Neste caso, para verificar a temperatura da água da banheira use um termômetro;
- Gestantes devem consultar seu médico antes de usar a banheira, pois a água em temperatura elevada têm um alto potencial para causar graves danos durante os primeiros meses de gravidez. Mulheres possivelmente grávidas devem evitar o uso do Spa com temperaturas maiores que 38°C;
- Pessoas obesas ou com histórico de problemas cardíacos, hipertensão ou hipotensão, problemas no sistema circulatório ou diabetes devem consultar um médico antes de usar o Spa de hidromassagem;
- O uso de álcool ou medicamentos antes ou durante uso do Spa pode induzir a sonolência, enquanto outros medicamentos podem afetar os batimentos cardíacos, pressão sanguínea e circulação. O uso de álcool ou medicamentos também aumentam o risco de hipertermia no Spa.

11.1) Hipertermia

Imersão prolongada em água quente pode induzir a hipertermia.

A hipertermia ocorre quando a temperatura corporal ultrapassa os 40°C, gerando uma sobrecarga dos mecanismos termorreguladores do corpo, desencadeando disfunção em vários órgãos e até óbito, em mulheres grávidas o risco é fatal.

OS SINTOMAS DE HIPERTERMIA INCLUEM;

- Suor Intenso:
- Confusão Mental:
- Sonolência, letargia:
- O corpo passa a não perceber mais o calor;
- Não reconhecimento da necessidade de sair do Spa:
- Inabilidade física para sair do Spa;
- Inconsciência e perigo de se afogar.

12.0) COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Qt.	DESCRIÇÃO	PESO-Kg
01	Aquecedor para hidromassagem	1,550
01	Painel de controle digital	0,317
01	Capa proteção do painel de controle	0,037
01	Manual de instruções	0,034
01	Caixa de Comando	2,530
01	Sensor de nível	0,080
04	Abraçadeiras	0,160
02	Mangotes	0,123
01	Porca para o painel	0,011
01	Manual de instruções	0,034
04	Protetor conector iluminação	0,003
Q1 a	04 Pontos de iluminação (opcional)	0,172

A tensão de alimentação e potência do seu controlador de spa, está marcada na etiqueta da tampa da Caixa de Comando, conforme um dos modelos abaixo:

> Aquecedor para Hidromassagem Modelo: Slim Light 9.371 Resistência: Blindada Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 5000 W Corrente Nominal: 23 A Fiação Mínima: 16 mm² Disjuntor Mínimo: 50 A Pressão Mínima: 10 kPa (1 m.c.a) Pressão Máxima: 400 kPa (40 m.c.a) S SINAPSE Grau de Proteção: IP 24


Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 8000 W Corrente Nominal: 36 A Fiação Mínima: 16 mm² Disjuntor Mínimo: 23 A Pressão Mínima: 10 kPa (1 m.c.a) Pressão Máxima: 400 kPa (40 m.c.a) S Grau de Proteção: IP 24

Aquecedor para Hidromassagem

Modelo: Slim Light

Resistência: Blindada

Vista Frontal

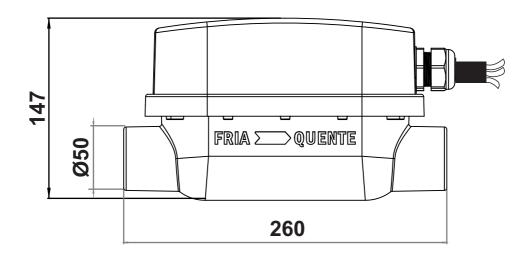

Vista Lateral

Figura 15

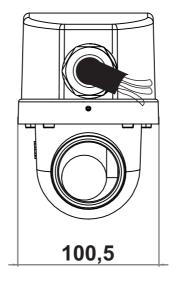


Figura 16

^{*} Dimensões em Milímetros

Vista Frontal


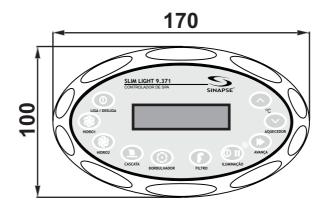


Figura 17

Vista Lateral

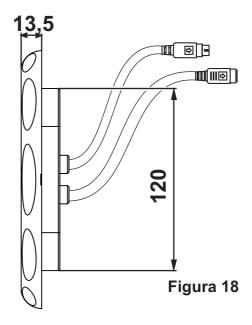

^{*} Dimensões em Milímetros

Vista Frontal



Vista Superior

Figura 19






Figura 20

^{*} Dimensões em Milímetros

12.4) Dimensões Ponto de Luz (Opcional)

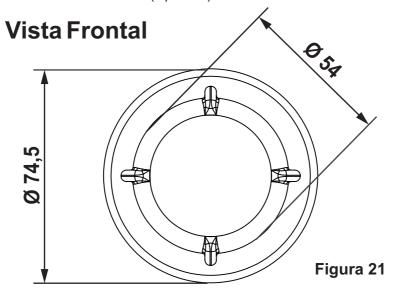


Vista Lateral

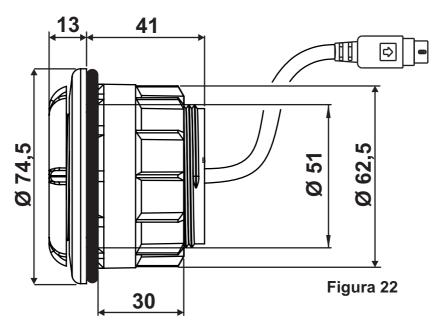

^{*} Dimensões em Milímetros


12.5) Dimensões Caixa de Comando

Vista Frontal

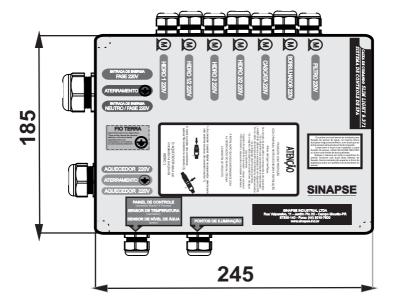

Vista Lateral

Figura 23

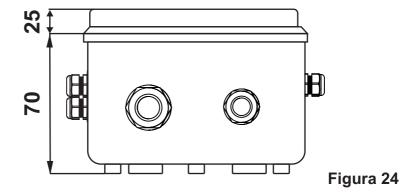


^{*} Dimensões em Milímetros

12.6) Gabarito de furação Painel de Controle SLIM LIGHT

RETIRE ESTA PÁGINA E UTILIZE O GABARITO PARA FURAÇÃO.

Para a instalação do painel na borda do SPA, utilize uma serra copo de \emptyset 50 mm, use o gabarito abaixo como guia.

Para furar de forma alinhada, use os 3 pontos como referência, após o furo retire a rebarba e fixe o painel utilizando SILICONE NEUTRO.

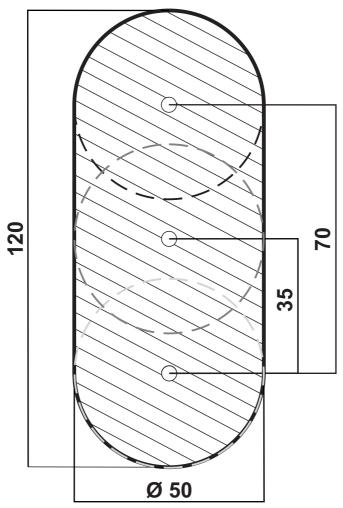

* Dimensões em Milímetros

Figura 25

13.0) NORMAS DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **SINAPSE INDUSTRIAL LTDA**, na seguinte forma:

- A SINAPSE INDUSTRIAL LTDA garante o equipamento, cujo número de série consta no certificado de garantia, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que o critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;
- A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços, incluindo o cordão de alimentação bem como os demais componentes do equipamento, decorrentes desta garantia somente serão prestados nas localidades do território brasileiro onde a SINAPSE INDUSTRIAL LTDA mantiver Serviço Autorizado Sinapse Industrial:
- As despesas de transportes, frete e seguro correm por conta do cliente;
- Esta garantia somente será válida se o certificado de garantia estiver corretamente preenchido e sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de compra.

PRAZO DE GARANTIA:

- Este equipamento é garantido por noventa dias (LEI N.º 8.078 de 11/09/1990), a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor;
- A garantia se estende para 01 (um) ano, incluso os noventa dias, caso a instalação deste equipamento seja realizada por técnico credenciado.
- A garantia continua válida mesmo que o equipamento venha a ser transferido a terceiros.

EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia
- Por ter sido ligado a rede elétrica fora dos padrões especificados ou seja a variações excessiva de tensão;
- Pelo mau uso e em desacordo com o manual de instruções;
- Por danos causados por agentes da natureza;
- Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, locais com excesso de umidade, locais com altas/baixas temperaturas, acidez e etc;
- Por danos causados por acidentes;
- Por apresentar sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela Sinapse;
- Pelo descumprimento das instruções do Manual de Instalação e Operação do produto;
- Por estar este certificado com rasuras ou modificações.

GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Todo equipamento reparado, recebe nova garantia de 90 dias ou o que restar do período da garantia original. Este período é válido para o mesmo defeito ou serviço, ressalvados os casos de danos por transporte, quedas, mau uso, violação do equipamento e descargas atmosféricas. 23

CERTIFICADO DE GARANTIA

SLIM LIGHT 9.371Sistema de Controle de Spa

Somente em caso de defeito encaminhe uma cópia da nota fiscal e este certificado preenchido, junto com o equipamento para a Sinapse.

Revendedor:

Instalador Credenciado? ☐sim ☐não Nome:						
Proprietário:						
Endereço:						
Telefone:	_ E-mail:					
Cidade:		_UF:				
CEP:	-					
Número	o de série:					

SINAPSE INDUSTRIAL LTDA

OBS: Este certificado é válido somente no Brasil.

Rua Valparaíso, 11 - Jd. Pio XII - CEP 87306-140 Campo Mourão - PR - Brasil Fone/Fax. (44) 3016-7900 E-mail: vendas@sinapse.ind.br - assistencia@sinapse.ind.br

www.sinapse.ind.br





Sinapse Industrial Ltda.

Rua Valparaíso, 11 - Jd. Pio XII - CEP: 87306-140 Campo Mourão - PR - Brasil - Fone/Fax: (44) 3016-7900 vendas@sinapse.ind.br

www.sinapse.ind.br